


## Manometrar till lut:

För att undvika kristalliseringar i slutna typer av tryckförmedlare använder man en öppen typ, avbildad nedan:


AB Instrumentation levererar manometer med tryckförmedlaren i en enhet och passande motfläns i en separat enhet som svetsas på röret.  
Material AISI 304 som bättre klarar lut. Alternativt utförande

Manometer SP 308  
med flänsad  
tryckförmedlare FP 340

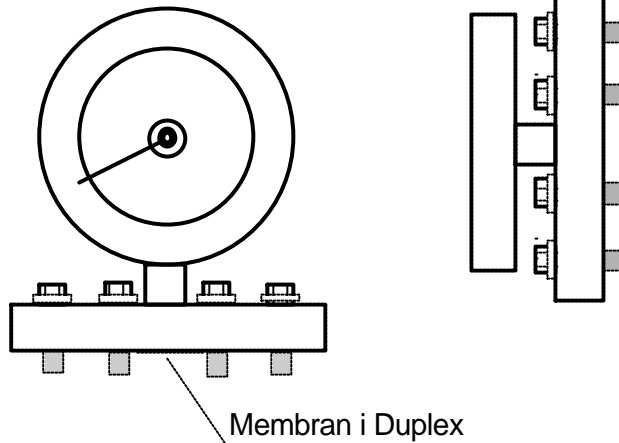

Sats med packning  
och 4 st bultar som tillhandahålles

Separat svetsfläns PN 16  
DN 40  
Material AISI 304  
Materialcertifikat medföljer

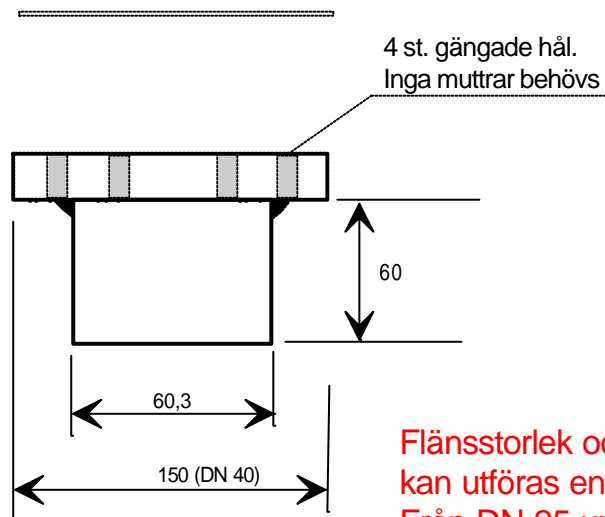

Flänsstorlek och PN-klass  
kan utföras enligt önskemål  
Från DN 25 uppåt (t.ex  
DN 50 eller DN 80)

**Instrumentation**

tel/fax +46(0)8-744 40 06

Manometer med tryckförmedlare för tjocka media t.ex. lut

SP 308/FP 340 X1

2003-03-04

Skala:

Skiss beteckning:

**Tryckx1**